
## 防水テストの方法

※ 防水テストは初めてのご使用時に限らず、ご使用前には必ず実施してください。











- 本体が入る大きさの容器(バケッや浴槽など) の水中に浸し、本体に両手で軽く圧をかけてく ださい(軽く押してください)。
- 本体表面から気泡が出ないかまたは水が入らないかを確認してください。

入り口の折り目部分から隙間に入った気泡がでますが、本体内に水が入っていなければ問題ありません。中のティッシュが濡れていないこと、及び内部に水の浸入がないことを確認してください。

## メンテナンス方法

● 本体の着脱テープBを閉めた後、着脱

テープAで本体のふたをしっかり閉め

- 本体からカメラを取り出す場合は、本体及び開口部の水気をふき取り、本体の入り口を下に向けて取り出してください。
- 絶対にカメラを入れたまま放置・保管しないでください。ご使用後ごとに水道水で水洗いして、 乾いた布で拭いてから、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ●レンズ部分はキズがつきやすいので、使用中は十分ご注意ください。保管する場合はレンズ周辺に付いた砂やゴミ等を水道水で洗い流し、柔らかい布でしっかり取り除いてから保管してください。
- 化学ぞうきんを長時間接触させたままにすると、製品が変色したり、変質する恐れがあります。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質する恐れがあります。

#### 保証とアスターサービスについて

持込修理

0906A

保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書、本体・バッケージ貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で 故障した場合は無料修理をさせていただきます。その際、お買い上げの販売店または大作商事お客様センター にご連絡の上、製品と保証書をご持参もしくは送付ください。

※ 原則として本保証書はディカバック本体に対する保証であり、一眼レフカメラ及び データに対しては保証の対象外とさせていただきます。

#### DiCAPac 輸入総代理店

大作商事株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-5ギンザTSサンケイビル www.daisaku-shoji.co.jp TEL: 03-3543-9100 FAX: 03-3543-9800 ©2009 Daisaku Shoji Ltd.

www.dicapac.jp



## デジタル一眼レフカメラ専用防水ケース

水深5M防水(JIS防水規格 IPX8合格品)

この度は「DiCAPac  $\alpha$  (ディカバック $\alpha$ ) WP-S10」をお買い上げ頂き誠に有難うございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

WP-S10



# ★ ご使用前に必ずお読みください。

- DiCAPac αは各メーカー・モデルで幅広く利用できるように設計された汎用ケー スです。お使いの一眼レフカメラによっては、水中での使用時にボタン操作・撮影 モードダイヤル操作等が使用できないこともございますのでご了承ください。
- DiCAPac αの鏡筒によってケラレが生じる場合がありますのでご了承ください。 望遠(ズーム)や広角を調整し撮影することによりケラレが無くなることもあります。
- ストロボ(フラッシュ)撮影はできませんのでご了承ください。
- ※ 本製品は30分までの防水テストを実施しており、長時間の水中 使用を保証するものではありません。


## ↑ 防水テストを行ってください。(防水テストの方法参照)

製品の品質には万全を期しておりますが、万が一に備え、ご使用前に毎回 必ず防水テストを行い、本品に異常がないことを確認してください。

- ※ 防水テストは初めてのご使用時に限らず、ご使用前には必ず実施してください。
- 動 万一の漫水に備えて、ご使用前にデータのバックアップをしてください。
- ご使用前に本品とレンズ部分がしっかり閉まっていることを確認してください。
- ご使用後は本体及び開口部の水滴を、乾いた布やティッシュで拭き取り、本体の入り口を下 に向けてカメラを取り出してください。(塩分や水分などがカメラ本体に付着すると故障の原因になります。)
- 一眼レフカメラの形状や大きさによっては出し入れしづらいものがあります。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所に一眼レフカメラを入れたまま保管・放置しないでください。
- 使用中の急な温度変化は結構を発生させる原因になります。(付属の乾燥剤を入れたままご使用ください。)
- レンズ部分はキズがつきやすいので、使用中は十分ご注意ください。保管する場合はレンズ 周辺に付いた砂やゴミ等を水道水で洗い流し、柔らかい布でしっかり取り除いてから保管してください。
- ▼ 天災等の不可抗力や、お客様のお取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 砂・雨・ゴミから一眼レフカメラを保護する以外の目的で使用しないでください。
- 本品は海水浴やブールでの簡易的な水中撮影を可能にする商品です。スキューバダイビング等の本格的な水中撮影 には使用しないでください。
- 本品が先の尖った鋭い物等に引っ掛からないように十分ご注意ください。破損・浸水の恐れがあります。
- 一眼レフカメラ以外のものは入れないでください。
- 温泉など熱い湯に入れる場合の耐温については、お使いの一眼レフカメラの取扱説明書に従ってください。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。破損・浸水の恐れがあります。
- 本体内部に湿気が生じた場合は、本品のレンズ部分を開けて湿気を取り除いてください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。
- 廃棄処分される場合はお住まいの自治体の指示にしたがい、処分・廃棄してください。
- 火気の近くでの使用、保管はお避けください。

# 本品は、海水浴やブールでの簡易的な水中撮影を可能にし、砂・雨・ゴミからカメラを保護する商品です。 スキューパダイピング等の本格的な水中撮影には使用しないでください。

※湿気によるデジタルカメラの故障を防ぐため、乾燥剤は入れたままご使用ください。

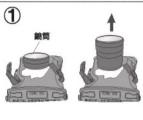














- 位置を合わせてください。 ● 中の空気を抜き、ジッパーをしっかり
- 閉めてください。





● 本体の着脱テープB(ペルクロ)を閉めた 後、着脱テープA(ベルクロ)で本体のふ たをしっかり閉めてください。



- 確認し、本体のレンズをしっかり閉め てください。
- 使用するカメラの電源を入れてください



※ 水中で使用した場合は、2つ目の折り目部分まで少量の水分が浸入することがありますが、これは異常ではありません

## 操作方法




し指を入れ、ピントを調整してくださ



● シャッターホールに人差し指を入れ、 シャッターボタンを押してください。

## セット内容

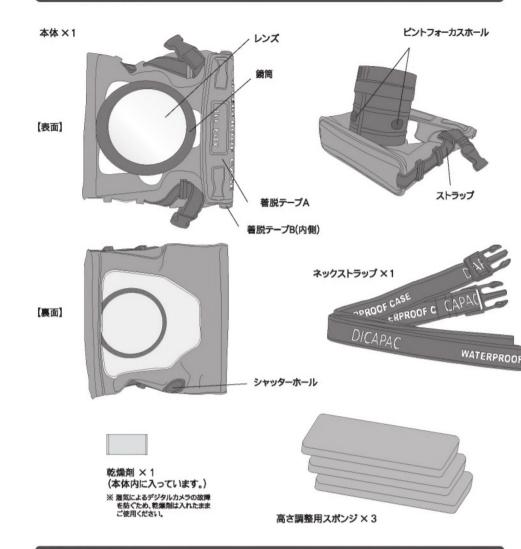

## 製品仕様

#### 【ディカバックアルファ本体】

サイズ(約): 230mm×270mm (ストラップの取り付け部は含まず) 鏡筒:直径85mm 深さ伸縮式(最大115mm)

材 質 : 本体部…PVC・TPU レンズ部…ポリカーポネイト レンズカバー部…シリコン ストラップ…ポリエステル 乾燥剤…シリカゲル スポンジ…ポリウレタン

防水性能 : 水深5M防水(JIS防水規格 IPX8合格品)